


skříň MERKUR XL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

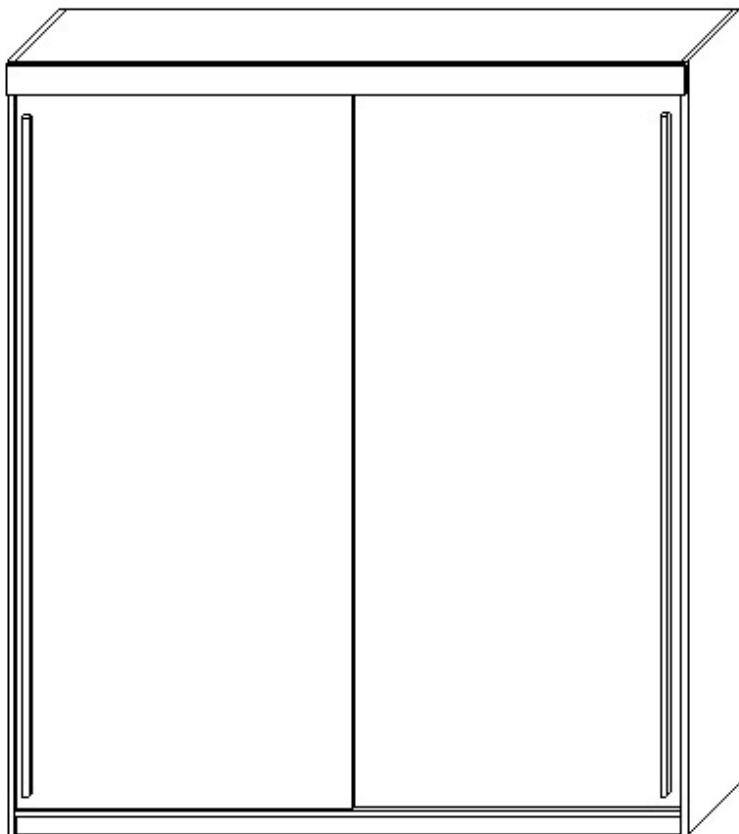

BOK pravý----- 204,5x55,8 =1ks
BOK levý ----- 204,5x55,8 =1ks
DNO horní----- 176,4x55,7 =1ks
DNO spodní-----176,4x55,5=1ks
DVEŘE pravé----- 193,3x89=1ks
DVEŘE levé----- 193,3x89=1ks
PŘÍČKA stojatá-----1964x49=1ks
PŘÍČKA stojatá malá --- 400x49=1ks
PŘÍČKA ležatá-----87,3x49=1ks
LÍMEC-----180x8=1ks

POLICE -----87,6x49=3ks
MADLA-----181,4x3,2=2ks
SOKL-----176,4x4,5=1ks
ZÁSUVKY boky pravé - 45x15=2ks
ZÁSUVKY boky levé--- 45x15=2ks
ZÁSUVKY zadek-----33,6x15=4ks
ZÁSUVKY dno-----34,7x42,4=2ks
ZÁDA sololit----- 199x89,5 =2ks
ŠATNÍ tyč-----86,6cm=1ks

TYPL-----44ks
KONFIRMÁT-----28ks
PROFIL vodící horní-----2ks
PROFIL vodící spodní-----2ks
JEZDEC horní-----4ks
JEZDEC spodní-----4ks
DORAZ dveří-----4ks
VRUT 3,5x16-----24ks
VRUT 4x16-----32ks
VRUT 3x35----- 8ks
HŘEBÍKY----- 90ks
NOSIČ-----12ks
ÚHELNÍK-----1ks
LEPIDLO-----1ks
KLUZÁK černý----- 6ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
POJEZD PLNOVÝSUV 45cm - 2ks
KRYTKA konf.----- 20ks
PODPĚRA šatní tyče-----2ks
EUROŠROUB 4,2x16 -----12ks


VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

skříň MERKUR XL



MONTÁŽNÍ NÁVOD

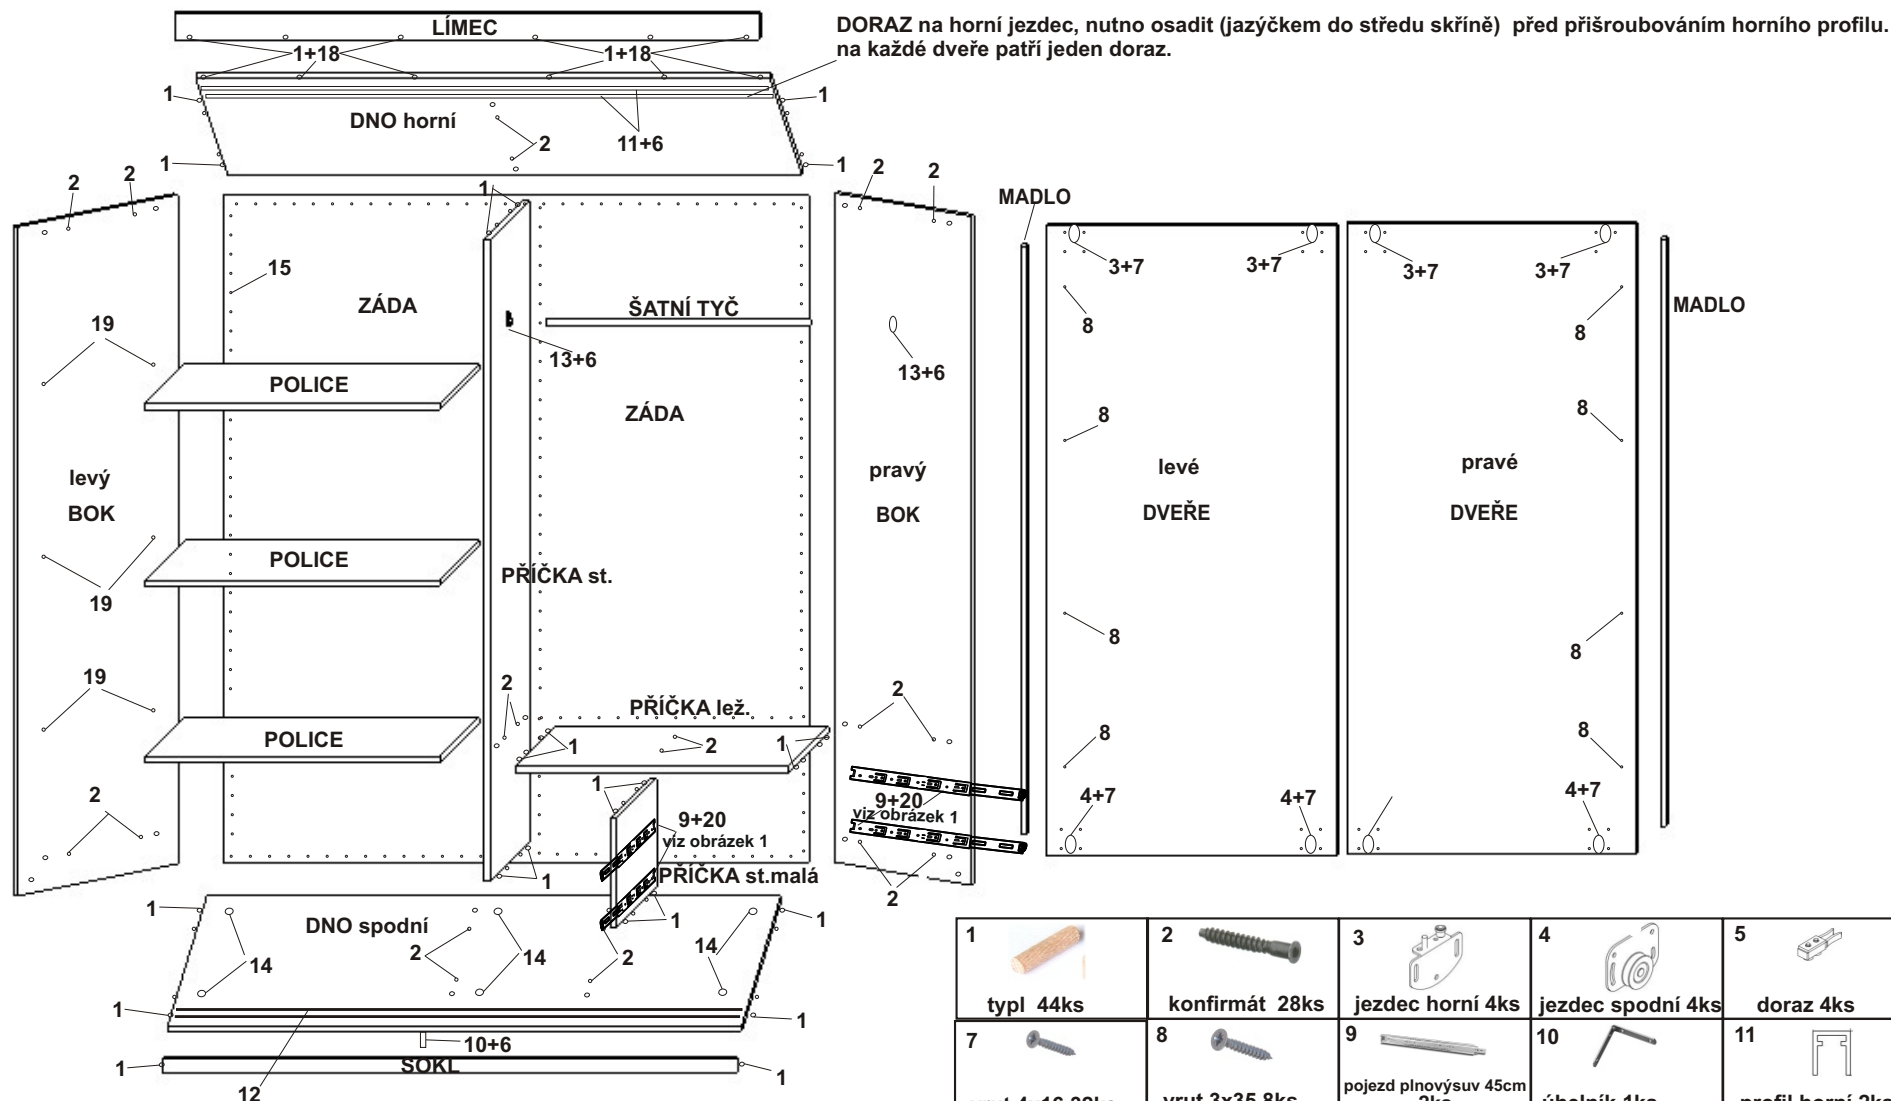

1 typl 44ks	2 konfirmát 28ks	3 jezdec horní 4ks	4 jezdec spodní 4ks	5 doraz 4ks	6 vrut 3,5x16 24ks
7 vrut 4x16 32ks	8 vrut 3x35 8ks	9 pojezd plnovýsuv 45cm 2ks	10 úhelník 1ks	11 profil horní 2ks	12 profil spodní 2ks
13 podpěra š.tyče 2ks	14 kluzák černý 6ks	15 hřebíky 90ks	16 krytka konf. 20ks	17 klička imbus 1ks	18 lahvička s lepidlem 1ks
19 nosič 12ks	20 Eurošroub 4,2x16 12ks	21	22	23	24

obrázek ①



Zde přišroubovat výsuv
vruty 4,2x16

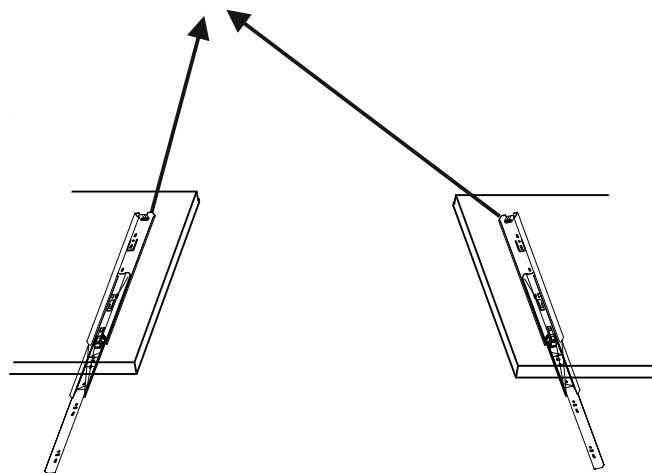

Zadek

Předek

Zde přišroubovat výsuv
vruty 3,5x16

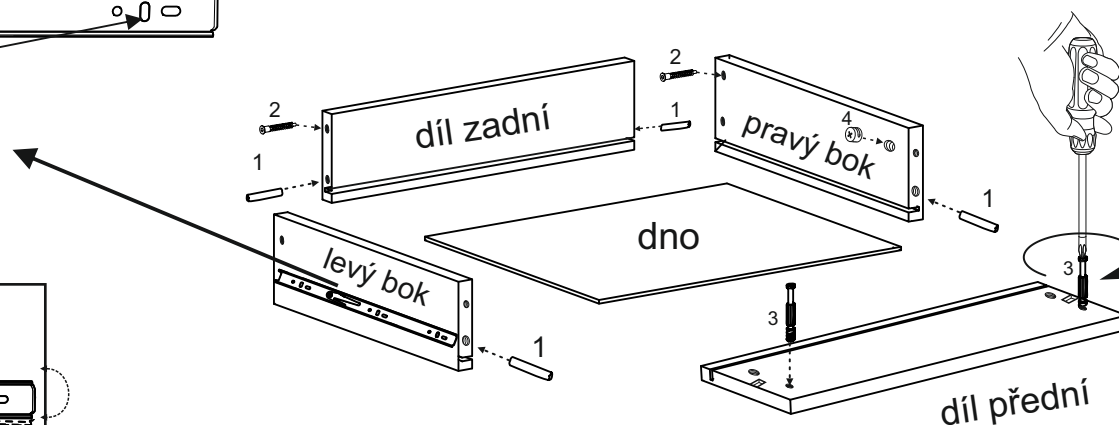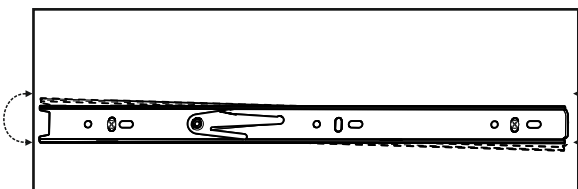

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.