
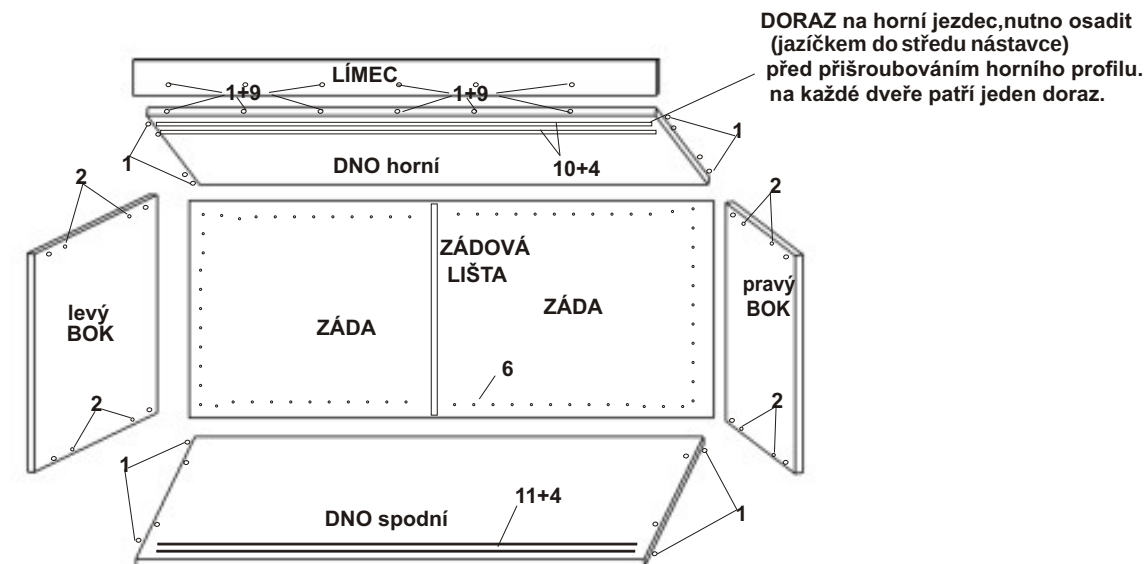


nástavec MERKUR L

MONTÁŽNÍ NÁVOD

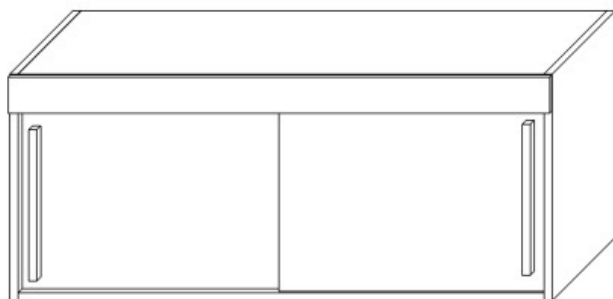

DORAZ na horní jezdec, nutno osadit (jazíčkem do středu nástavce) před přišroubováním horního profilu. na každé dveře patří jeden doraz.

TYPL-----14ks
 KONFIRMÁT-----8ks
 VRUT 3x35-----4ks
 VRUT 3,5x16-----16ks
 VRUT 4x16-----32ks
 PROFIL vodící horní-----2ks
 PROFIL vodící spodní-----2ks
 JEZDEC horní-----4ks
 JEZDEC spodní-----4ks
 HŘEBÍKY-----50ks
 KLIČKA IMBUSU-----1ks
 KRYTKA KONF.-----8ks
 lahvička LEPIDLA-----1ks

BOK pravý-----50x55,8= 1ks
 BOK levý-----50x55,8= 1ks
 DNO horní-----116,4x55,7= 1ks
 DNO spodní-----116,4x55,5= 1ks
 LÍMEC-----120x8= 1ks
 DVEŘE pravé-----43,3x59= 1ks
 DVEŘE levé -----43,3x59= 1ks
 ZÁDA sololak-----119x49= 2ks
 MADLA-----31,4x4= 2ks

1		2		3	
	typl 10ks		konfirmát 8ks		vrut 3x35 4ks
4		5		6	
	vrut 3,5x16 12ks		vrut 4x16 32ks		hřebíky 50ks
7		8		9	
	klička imbusu 1ks		krytka kon. 8ks		lahvička s lepidlem 1ks
10		11		12	
	profil horní 2ks		profil spodní 2ks		jezdec horní 4ks
13		14			
	jezdec spodní 4ks		doraz 2ks		

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.