
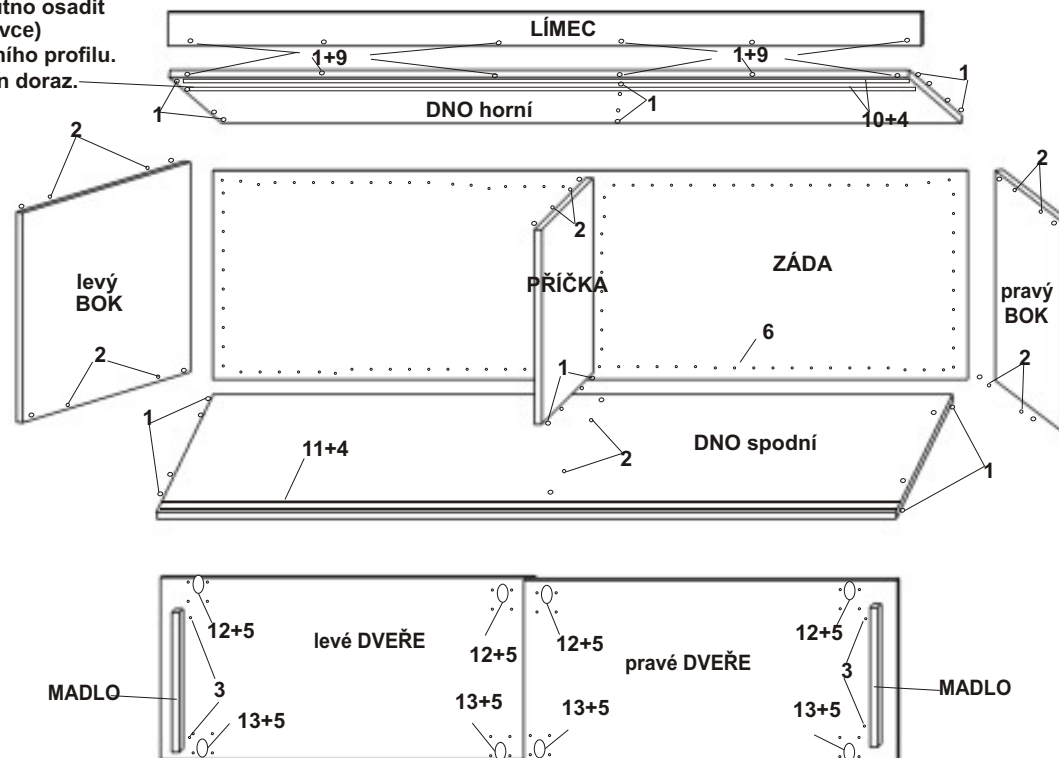


nástavec MERKUR XL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

DORAZ na horní jezdec, nutno osadit (jazíčkem do středu nástavce) před přišroubováním horního profilu. na každé dveře patří jeden doraz.

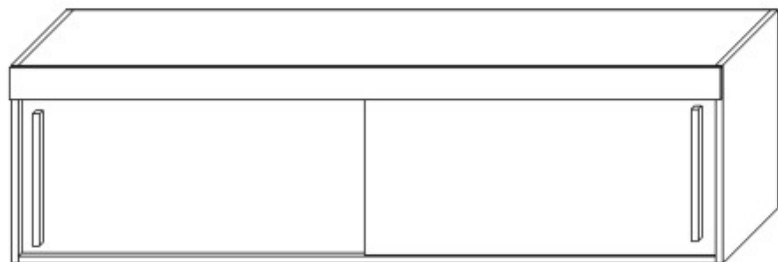

TYPL-----20ks
 KONFIRMÁT-----12ks
 VRUT 3x35-----4ks
 VRUT 3,5x16-----16ks
 VRUT 4x16-----32ks
 PROFIL vodící horní-----2ks
 PROFIL vodící spodní-----2ks
 JEZDEC horní-----4ks
 JEZDEC spodní-----4ks
 HŘEBÍKY-----60ks
 KLIČKA IMBUSU-----1ks
 KRYTKA KONF.-----8ks
 lahvička LEPIDLA-----1ks

BOK pravý-----50x55,8= 1ks
 BOK levý-----50x55,8= 1ks
 DNO horní-----176,4x55,7= 1ks
 DNO spodní-----176,4x55,5= 1ks
 PŘÍČKA -----46,3x49= 1ks
 LÍMEC-----180x8= 1ks
 DVEŘE pravé-----43,3x89= 1ks
 DVEŘE levé -----43,3x89= 1ks
 ZÁDA sololak-----179x49=1ks
 MADLA-----31,4x4= 2ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14			

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.