

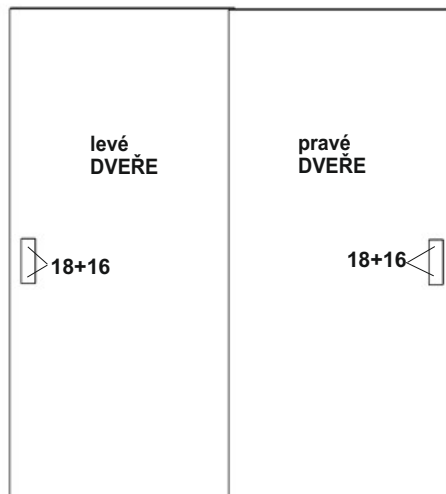


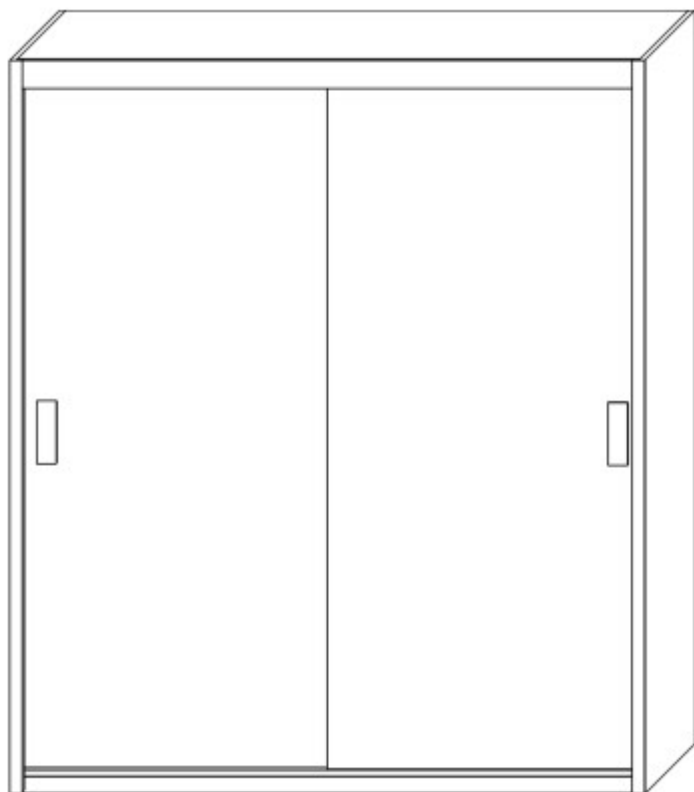

DVĚ varianty uspořádání polic a šatní tyče

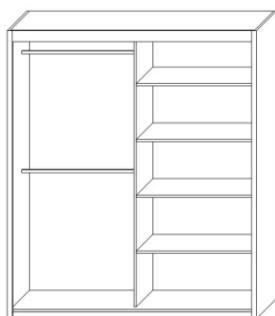

BOK pravý----- 210x62,3 =1ks
 BOK levý----- 210x62,3 =1ks
 DNO horní----- 178,4x57,4 =1ks
 DNO spodní-----178,4x57,2=1ks
 DVEŘE pravé----- 198,2x90=1ks
 DVEŘE levé----- 198,2x90=1ks
 PŘÍČKA stojatá----- 201,9x48,5=1ks
 LÍMEC-----174,8x8=1ks

POLICE-----88,3x48=4ks
 SOKL-----178,4x4,5=1ks
 ZÁDA sololak----- 204,5x90,5 =2ks
 ŠATNÍ tyč-----87,7cm=2ks

TYPL-----20ks
 KONFIRMÁT-----12ks
 sada SAMOZAVÍRAČE
 vč.aktivátoru-----2ks
 HORNÍ vodící lišta-----1ks
 VRUT 4x35 ----- 4ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 VRUT 3,5x16-----28ks(v sáčku)
 VRUT 4x16 kulatá hlava-----8ks(v sáčku)
 VRUT 3x16-----12ks(v sáčku)
 VINGL-----1ks
 PODPĚRA šatní tyče -----4ks
 KLUZÁK černý----- 6ks
 HŘEBÍKY ----- 100ks
 KRYTKA konf.----- 8ks
 LEPIDLO-----1ks
 ŠROUB M4x12 úchytkový-----4ks
 NOSIČ -----16ks
 KLUZÁK hnědý ----- 4ks
 ÚCHYTKA zápustná-----2ks
 horní VOZÍK-----2ks
 spodní VOZÍK-----4ks

VYROBIL

PODPIS TISKACÍM



Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

skříň MIA XL


MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 4

!!!! LÍMEC nasadit a přilepit po usazení dveří !!!!

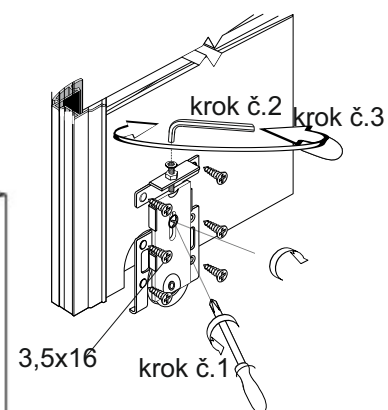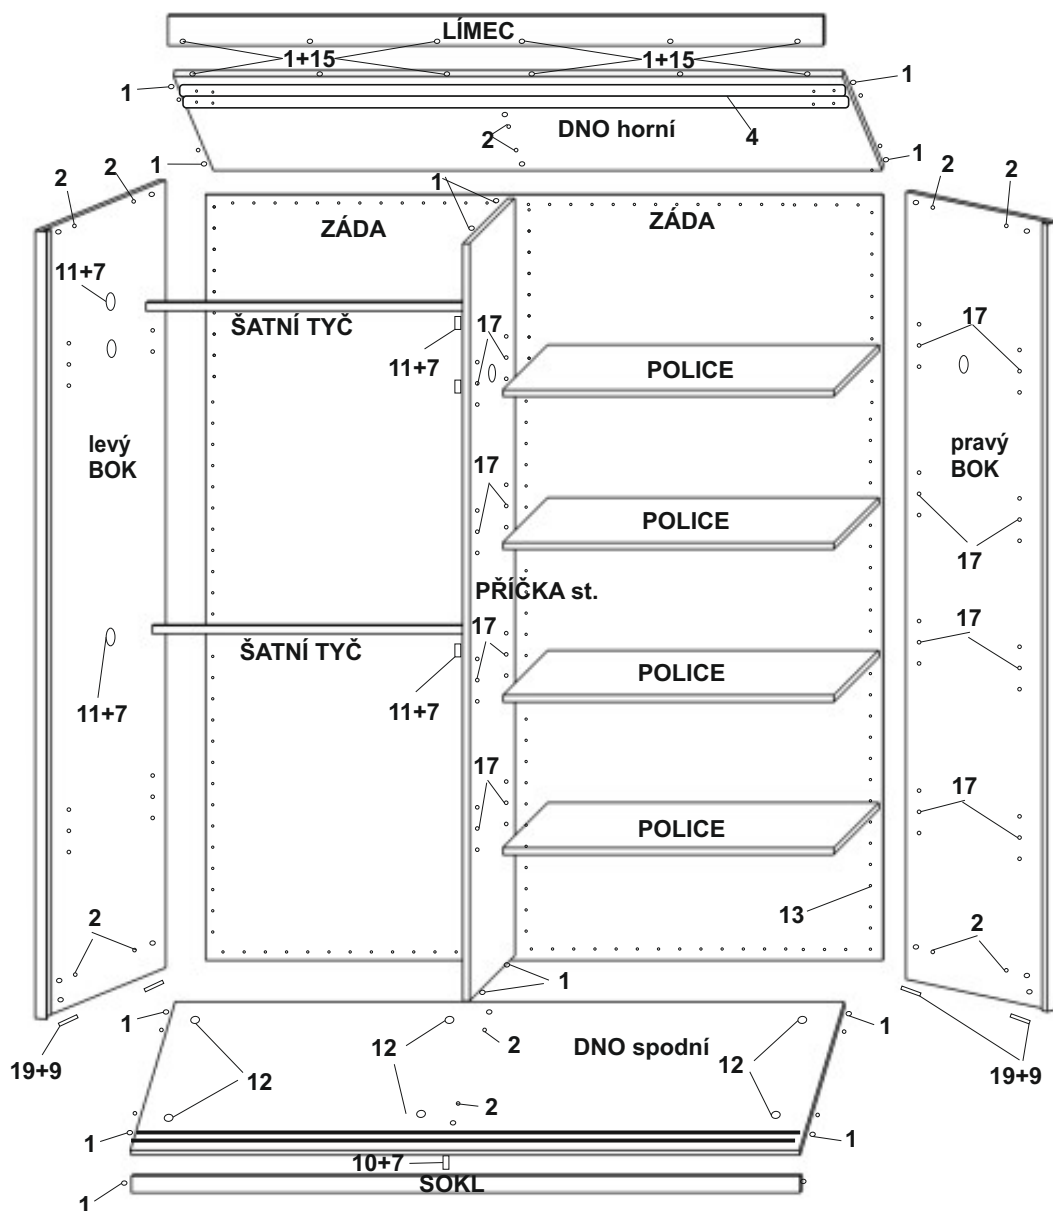


Vertikální nastavení
spodního vodícího kolečka
v rozsahu do 12 mm.
Montážní postup
viz. obrázek č. 1.01 .

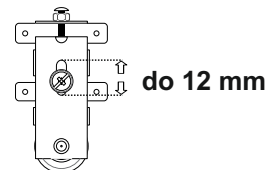

1 dřevěný kolík 20ks	2 konfirmát 12ks	3 sada samozavírače vč. aktivátoru 2ks	4 horní vodící lišta 1ks
5 vrut 4x35 4ks	6 klička imbus 1ks	7 vrut 3,5x16 28ks	8 vrut 4x16 kulatá hlava 8ks
9 vrut 3x16 12ks	10 vingl 1ks	11 podpěra š.tyče 4ks	12 kluzák černý 6ks
13 hřebíky 100ks	14 krytka konf. 8ks	15 lahvička s lepidlem 1ks	16 šroub M4x12 4ks
17 nosič 16ks	18 úchytky 2ks	19 kluzák 4ks	20 spodní vozík 4ks
21 horní vozík 2ks			

NASAZENÍ DVEŘÍ

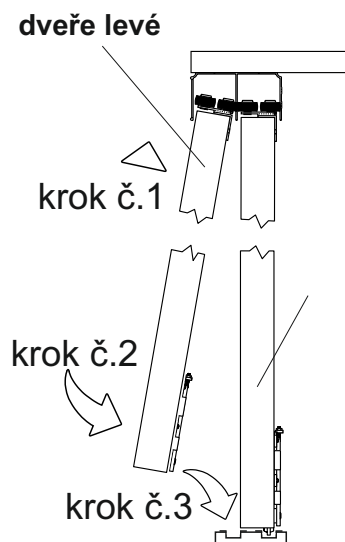

Montáž samozavíračů

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Sada obsahuje


3 ze 4

M4x6

ST4 2x16

ST3 5x6,5

ST 6x30



4 ks

4 ks

2 ks

2 ks

Pro montáž budete
potřebovat

Tyto ostatní komponenta,
jsou na jiné typy skříní

Další položky z balíčku kování
ke skříní

3x16

3,5x16

4x35




4x

4x


4x

1


Dotáhněte šrouby dle obrázku

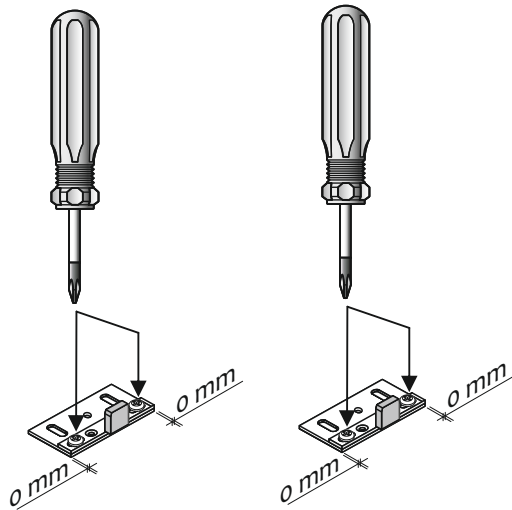

2

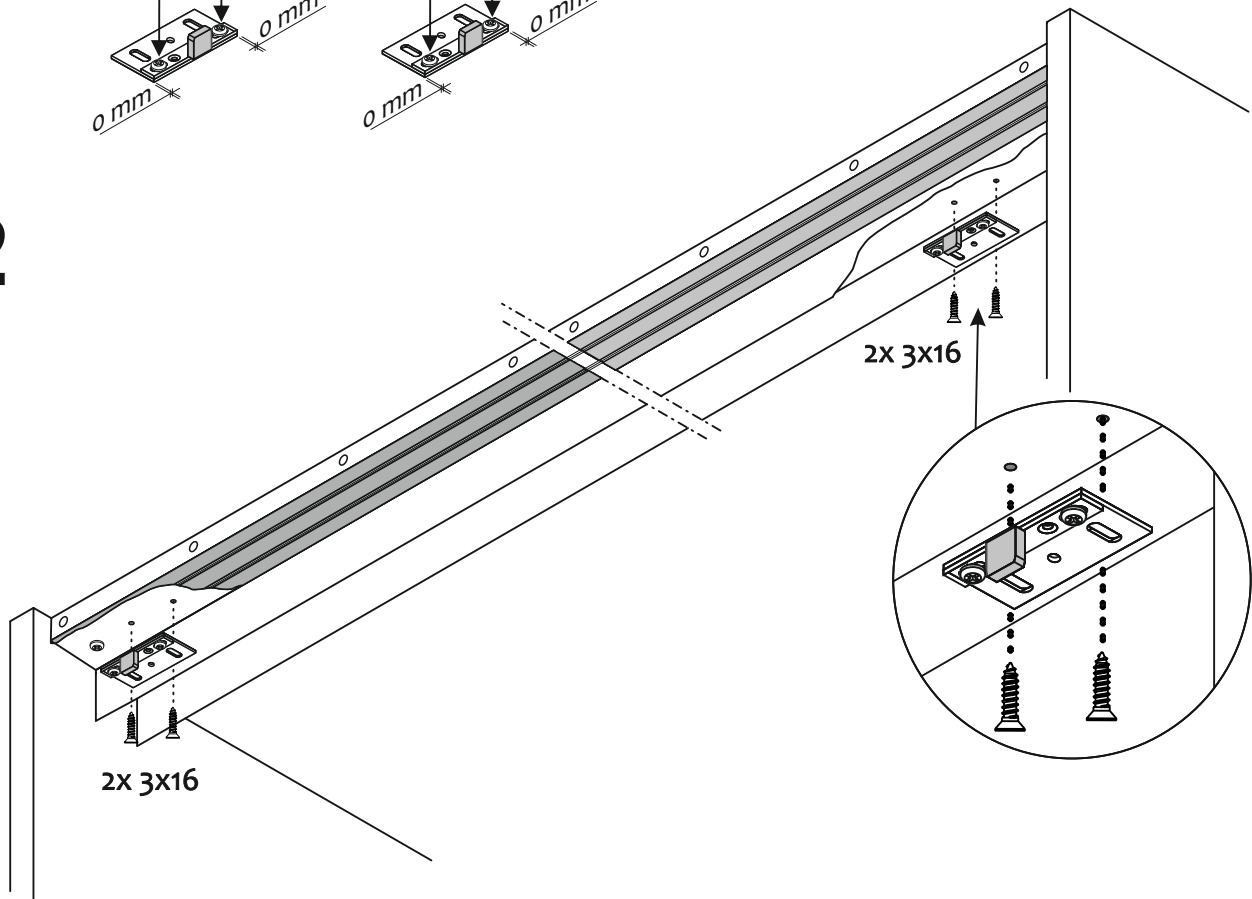


3

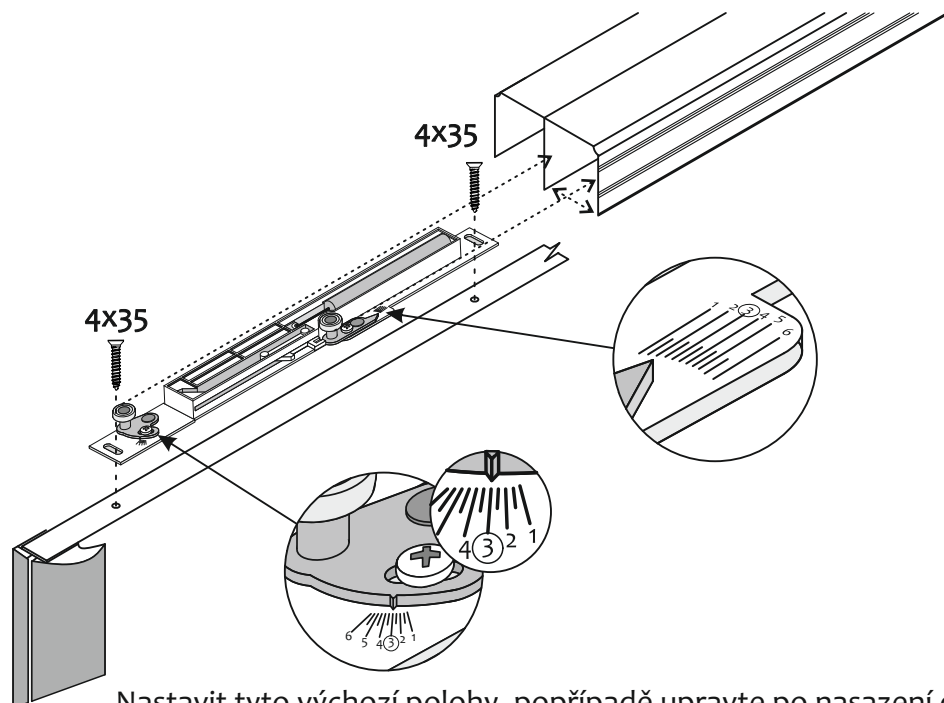

Nastavit tyto výchozí polohy, popřípadě upravte po nasazení dveří, tak aby byla kolečka pevně vymezena v horním vodícím profilu

4

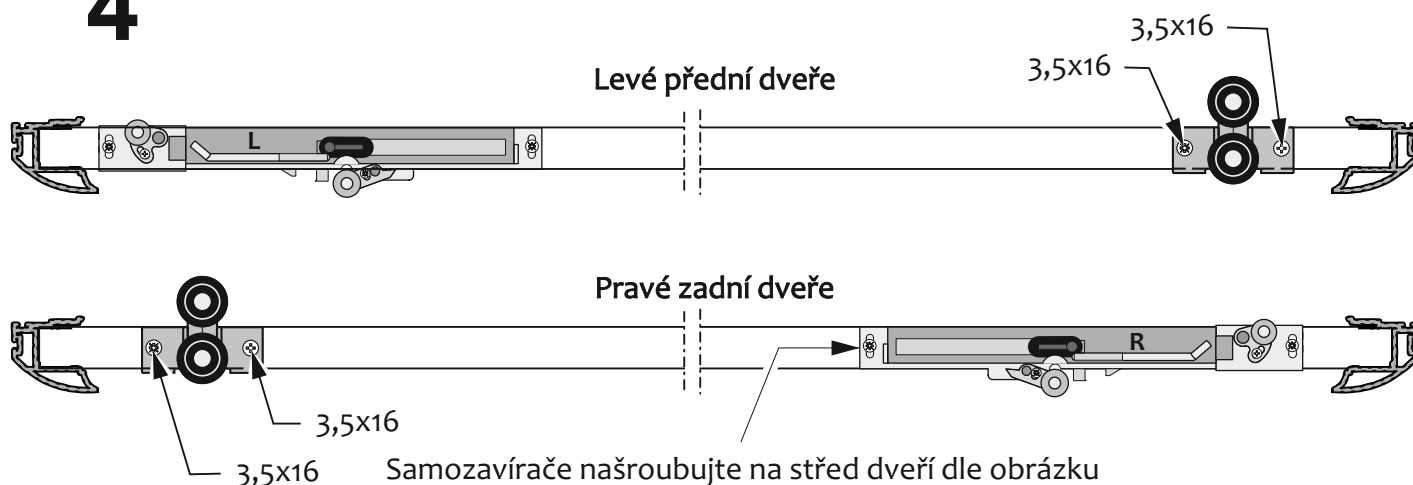

5

Aktivátor musí zapadat do spouštěče samozavírače.

Štelování se provádí pomocí vymezovacích koleček. Před štelováním koleček povolte aretační šroub.

Další štelování je možné pomocí šroubů 4x35 (výchozí poloha je tak, aby byl samozavírač na středu dveří).

