

Psací stůl BETA univerzální

MONTÁŽNÍ NÁVOD



TYPL-----	38ks
KONFIRMÁT-----	28ks
ŠROUB EXCENTRU-----	14ks
MATICE EXCENTRU-----	14ks
VRUT 3,5x16-----	32ks /11ks 3D (v sáčku)
VRUT 3x16-----	16ks /28ks 3D
ÚCHYTKA-----	3ks
KLUZÁK -----	8ks
POJEZD 50cm-----	3ks /3ks 3D
POJEZD 30cm-----	1ks
KLIČKA IMBUS-----	1ks
KRYTKA konfirmátu -----	18ks
KRYTKA exentru -----	8ks
KRYTKA ucpávka -----	4ks
ČALOUNICKÁ podložka ---	3ks 3D
EUROŠROUB 6,3x13-----	12ks 3D
ČELNÍ PŘÍCHYT -----	3páry 3D

SOKL 2-----	36,4x8=1ks
BOKY-----	73x56 =4ks
PLÁT -----	135x60 =1ks
DNO-----	36,4x56=1ks
DNO-----	22,4x56=2ks
PŘEDEK-----	39,5x16,5 =3ks
SOKL-----	36,4x8=1ks
SOKL 1-----	22,4x8=1ks
ZADNÍ PŘÍČKA-----	68x25=1ks
VÝSUV -----	65,5x25=1ks
ZÁDA SOLOLIT barva ---	48,3x37,3 =1ks
ZÁSUVKY BOK pravý -----	50x10 =3ks
ZÁSUVKY BOK levý -----	50x10 =3ks
ZÁSUVKY ZADEK -----	30,3x10 =3ks
	/31,5x8,6 =3ks 3D
ZÁSUVKY dno -----	49,2x31,3 =3ks
	/50,5x32,5 =3ks 3D

VYROBIL





PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

Psací stůl BETA univerzální


MONTÁŽNÍ NÁVOD

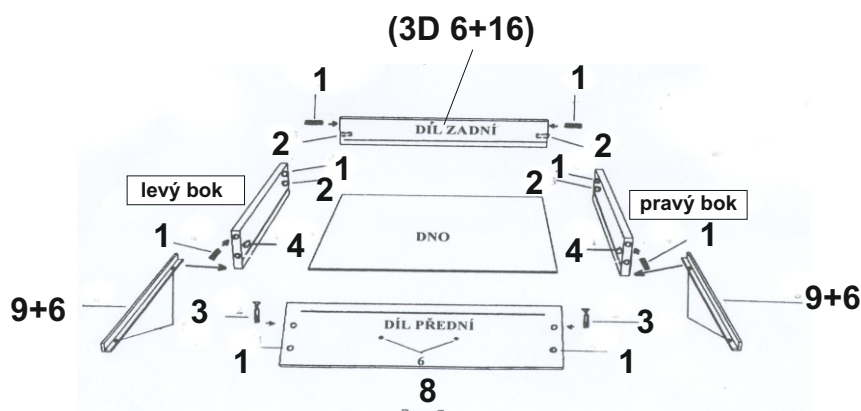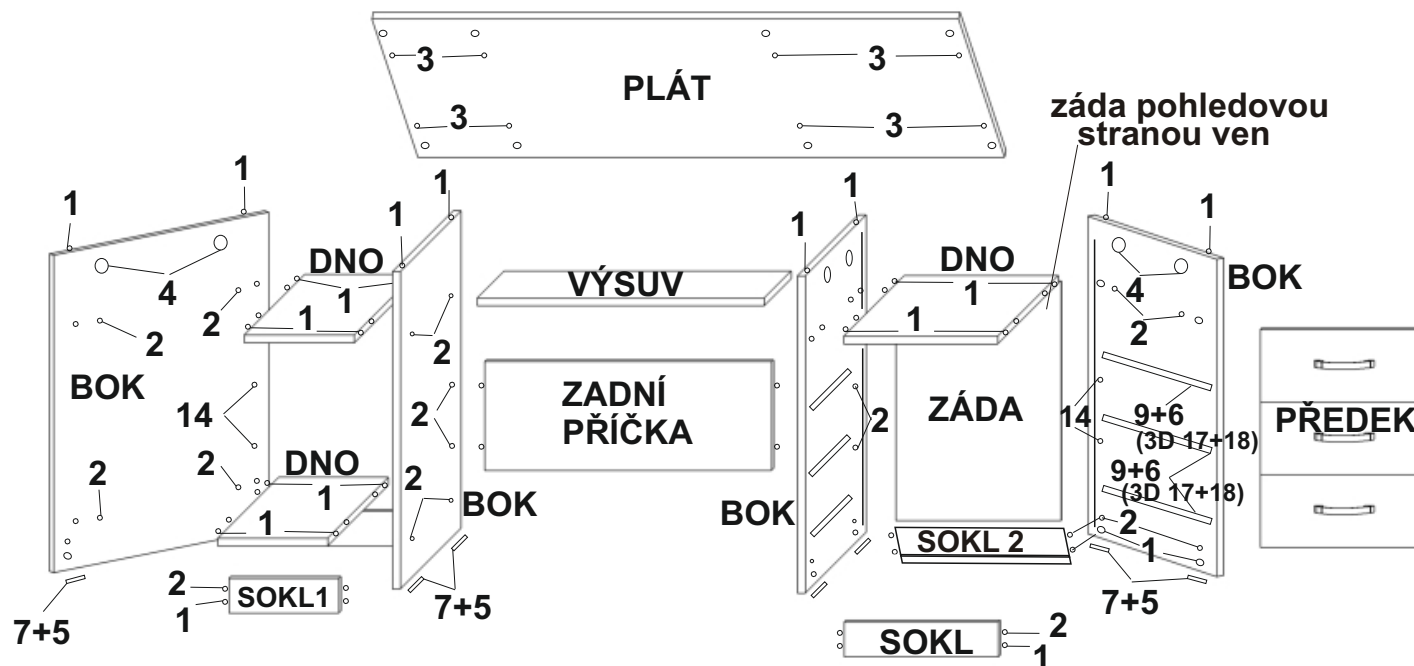

1		2		3	
	typl 38ks		konfirmát 28ks		šroub exc. 14ks
4		5		6	
	matice exc. 14ks		vrut 3x16 16ks /28ks 3D		vrut 3,5x16 32ks /11ks 3D
7		8		9	
	kluzák 8ks		úchytka 3ks		pojezd 50cm 3ks
10		11		12	
	krytka konf. 18ks		klička imbus 1ks		
13		14		15	
	krytka exentr. 8ks		kryt. ucpávka 4ks		pojezd 30cm 1ks
16		17		18	
	čalounicka podložka 2ks 3D		celovýsuv 3ks 3D 50cm		Eurošroub 6,3x13 8ks 3D

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

PS BETA univerzální - označení pojezdu výsuvu

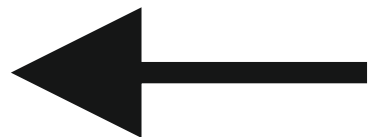

PŘEDEK BOKU



VRCH BOKU

BOK LEVÝ

+

+

+

+

BOK PRAVÝ

VRCH BOKU



PŘEDEK BOKU

PS BETA univerzální - označení pojezdu výsuvu

