


# PC rohový LUKY

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

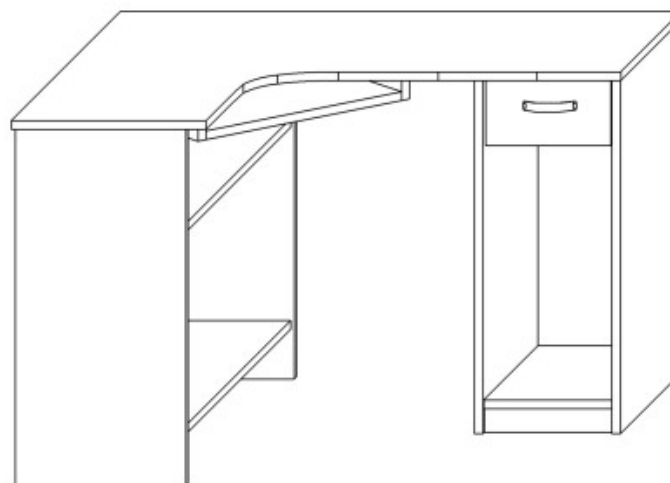

ZÁDA	-----	26,4x16=1ks
PLÁT	-----	115x90=1ks
BOK skř.pravý	-----	73x45=1ks
BOK skř.levý	-----	73x45=1ks
DNO	-----	26,4x44,5=1ks
SOKL	-----	26,4x5=1ks
BOK pravý	-----	73x35=1ks
BOK levý	-----	73x35=1ks
PŘÍČKY	-----	85,4x34=2ks
PŘÍČKA st.	-----	85,4x10=1ks
BOČKY	-----	30x8=2ks
VÝSUV	-----	52x30=1ks
PŘEDEK zás.	-----	25,7x14=1ks
BOKY zás.	-----	40x10=2ks
ZÁDA zás.	-----	20x10=1ks
		21,5x8,6=1ks 3D
ZÁSUVKY dno.	-----	39,2x21=1ks
		40,5x22,5=1ks 3D

TYPL	-----	36ks
KONFIRMÁT	-----	12ks
KRYTKA KONFIRMÁTU	-----	10ks
VRUT 3,5x16	-----	16ks /9ks 3D
VRUT 3x16	-----	16ks /20ks 3D
KLUZÁK	-----	8ks
KLIČKA IMBUSU	-----	1ks
ÚCHYTKA	-----	1ks
ŠROUB EXCENTRU	-----	14ks
MATICE EXCENTRU	-----	14ks
VÝSUV 30cm	-----	1ks
VÝSUV 40cm	-----	1ks /1ks 3D
ČALOUNICKÁ podložka	-----	1ks 3D
EUROŠROUB 6,3x13	-----	4ks 3D
ČELNÍ PŘÍCHYT	-----	1pár 3D

VYROBIL





PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

# PC rohový LUKY

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

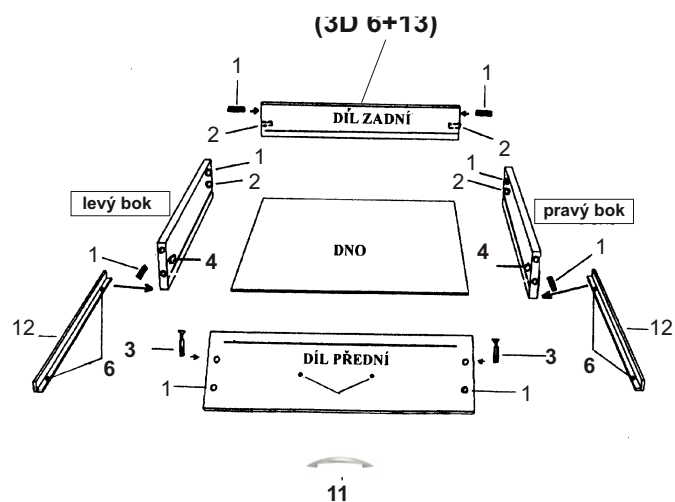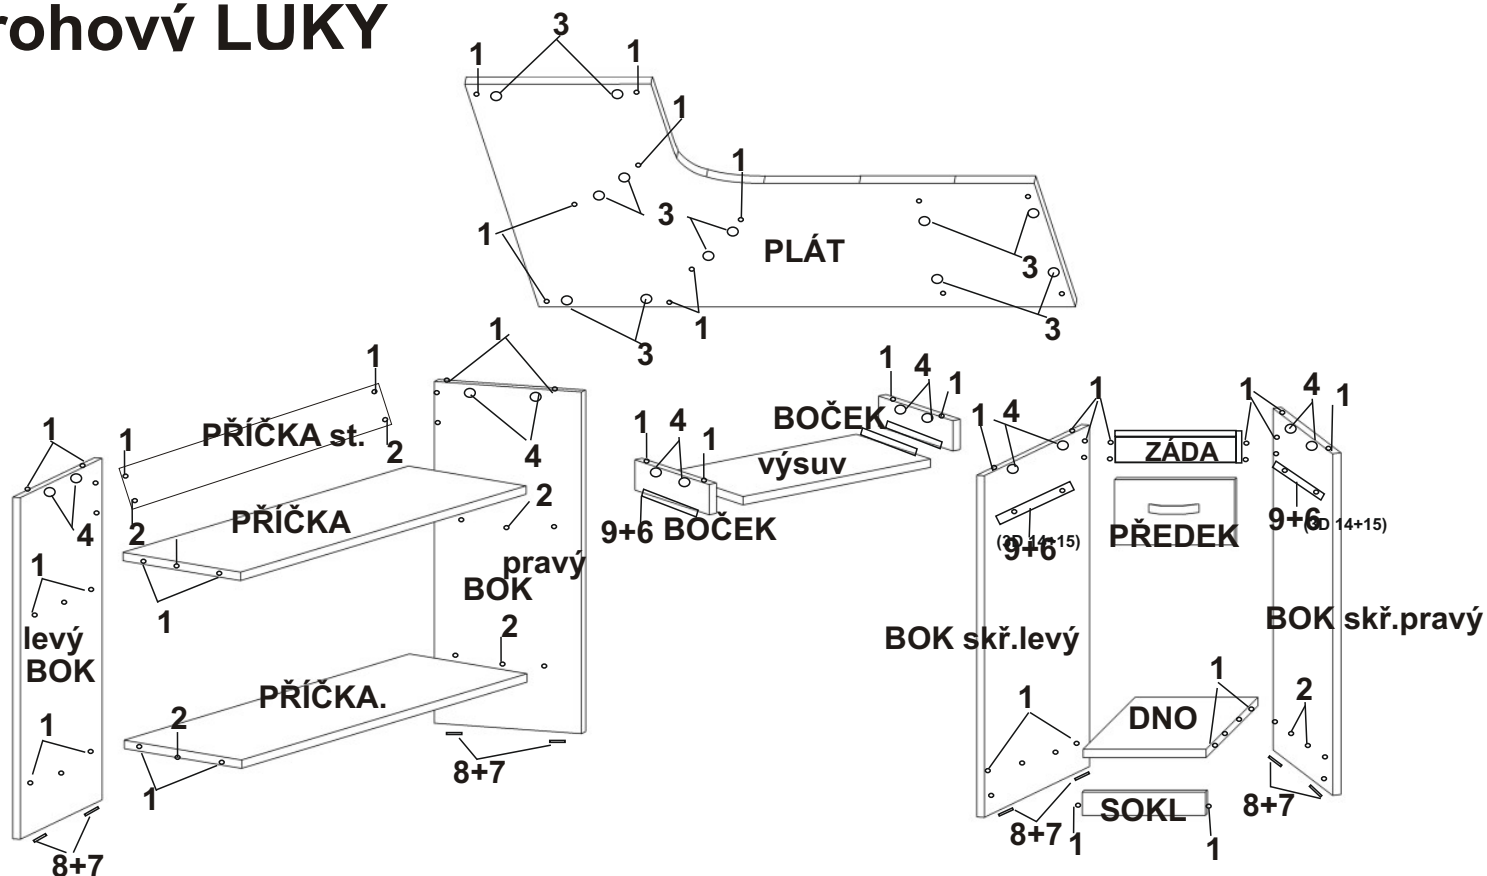

1  typl 36ks	2  konfirmát 12ks	3  šroub exc. 14ks
4  matice exc. 14ks	5  krytka konf.10ks	6  vrut 3,5x16 16ks /9ks 3D
7  vrut 3x16 16ks /20ks 3D	8  kluzák 8ks	9  výsuv 30cm 1ks
10  klička imbus 1ks	11  úchytka 1ks	12  výsuv 40cm 1ks
13  čalounicka podložka 1ks 3D	14  Eurošroub 6,3x13 4ks 3D	15  celovýsuv 1ks 3D 40cm