


PC stůl WEST

MONTÁŽNÍ NÁVOD

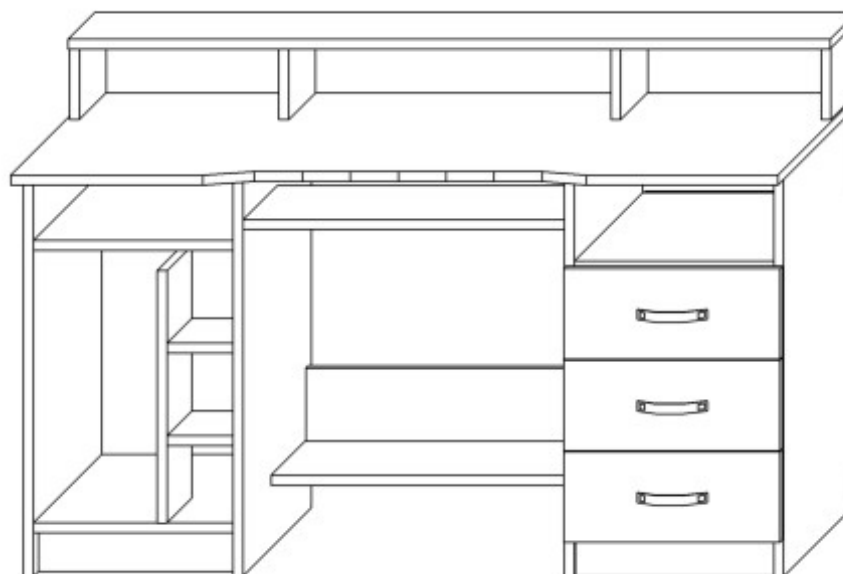

BOK pravý-----73x50 =2ks
 BOK levý-----73x50 =2ks
 PLÁT-----140x60 =1ks
 PŘÍČKA ležatá-----36,4x50 =2ks
 PŘÍČKA stoj.-----46x18=1ks
 SOKL1-----36,4x8=1ks
 SOKL-----36,4x8=2ks
 PŘEDKY-----39,5x16,5=3ks
 PŘÍČKA ležatá -----12x18 =2ks
 PŘÍČKA stoj.-----59,4x18 =1ks
 VÝSUV-----33,6x50=1ks
 VÝSUV -----56,6x25 =2ks
 PLÁT nádstav.-----139x20 =1ks
 NOHY nádstav.-----13x19,5=4ks
 ZÁDA sololit barva----48,3x37,3=1ks
 ZÁSUVKY bok.pravý-----45x10=3ks
 ZÁSUVKY bok levý -----45x10=3ks
 ZÁSUVKY zadek -----30,3x10=3ks
 31,5x8,6=3ks 3D
 ZÁSUVKY dno-----44,2x31,3=3ks
 45,5x32,5=3ks 3D

TYPL-----52ks
 KONFIRMÁT-----26ks
 KRYTKA konf. -----20ks
 ŠROUB EXCENTRU-----14ks
 MATICE EXCENTRU-----14ks
 VRUT 3x16-----16ks /28ks 3D
 VRUT 3,5x16-----50ks /29ks 3D
 LEPIDLO -----1ks
 NOSIČE-----8ks
 VÝSUV 25cm -----1ks
 VÝSUV 30cm -----1ks
 VÝSUV 45cm-----3ks /3ks 3D
 VÝSUV 50cm -----1ks
 KLUZÁK-----8ks
 ÚCHYTKA-----3ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 ČALOUNICKÁ podložka ---3ks 3D
 EUROŠROUB 6,3x13 -----12ks 3D
 ČELNÍ PŘÍCHYT -----3páry 3D

VYROBIL





PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

PC stůl WEST

MONTÁŽNÍ NÁVOD

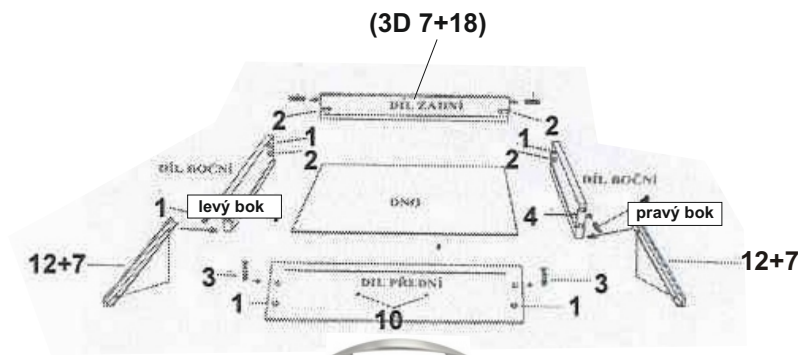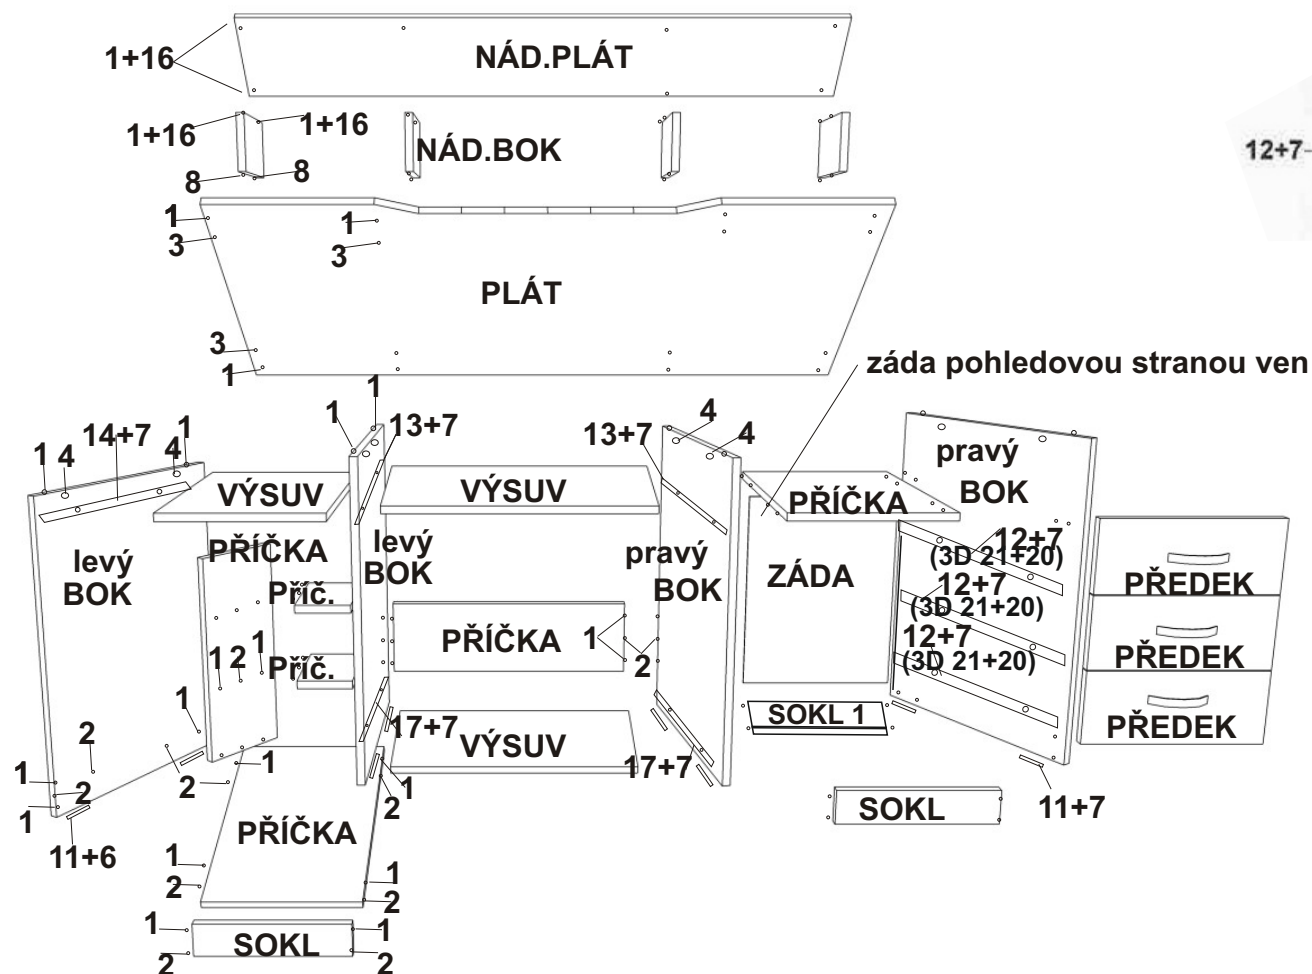

1  typl 52ks	2  konfirmát 26ks	3  šroub exc. 14ks
4  matice exc. 14ks	5  krytka konf. 20ks	6  vrut 3x16 16ks /28ks 3D
7  vrut 3,5x16 50ks /29ks 3D	8  nosič 8ks	9
10  úchytky 3ks	11  kluzák 8ks	12  výsuv 45cm 3ks
13  výsuv 30cm 1ks	14  výsuv 50cm 1ks	15  klička imbus 1ks
16  lepidlo 1ks	17  výsuv 25cm 1ks	18  čalounická podložka 3ks 3D
19	20  Eurošroub 12ks 3D	21  celovýsuv 3ks 3D 45cm

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.